


# Montering av borrhuv

## Murma valvbågsform vid längder från 4000-6050 mm

Då profilen (Murma valvbågsform) har en vikt av ca 1,4 kg/m innebär detta att den av sin egen tyngd kan hänga ner något på mitten vid stora spännvidder.

För att hålla upp profilen (längder från 4000 mm) mot murverksbalken medleveras 2 st lackerade borrhuv som fästs i ovansidan på mitten av profilen i stötfogarna.

1. Lägg ut profilen över öppningen med min. 100 mm upplag på båda sidor på vanligt sätt.
2. Stämna profilen med Murma Murarstämp eller liknande med ca 1 m mellanrum så att den ligger i våg.
3. Placera ut tegelstenarna på profilen och markera därefter de 2 mittre stötfogarna över öppningen.
4. Skruva därefter fast de 2 medföljande lackerade skruven i dessa markerade stötfogar. Lackeringen av skruven visar hur långt de skall skruvas in, se bilder.
5. Obs! se till att skruven hamnar i hålrummet på profilens undersida. På så vis blir den inte synlig underifrån.

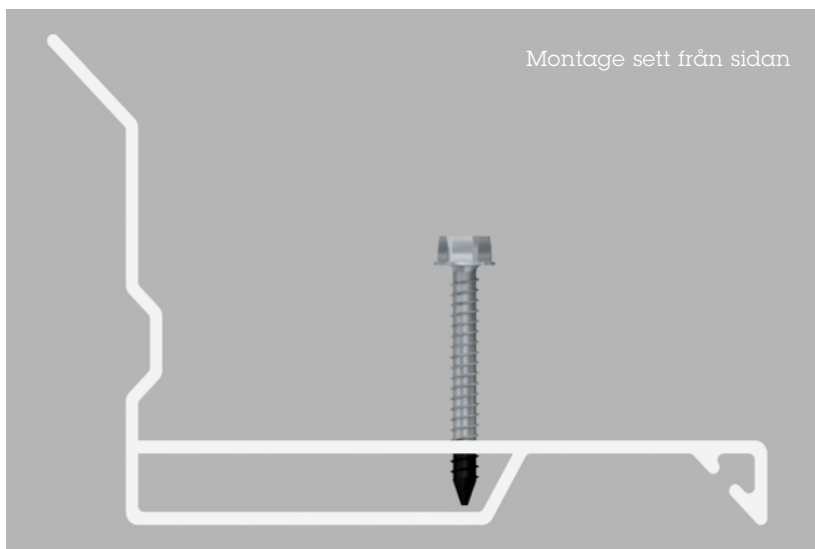

**MURMA**<sup>®</sup>  
- för säkrare murverk -

### Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 ■ SE-436 34 Askim ■ Sweden  
Phone: +46 31 99 20 45 ■ Mobile: +46 70 854 11 28  
info@murma.se ■ www.murma.se